MONTAGEHANDLEIDING

SILLDEX 155/180

SILLDEX 125/180

SILLDEX 95/180

SILLDEX 65/180

Scaldex SILLDEX zorgt voor de gepaste dorpelondersteuning door een verankering met de achterliggende structuur. Door de toevoeging van de THERMOSHIM plaatjes wordt de warmtetransport tussen de console en de gebouwstructuur aanzienlijk verminderd. Zowel de verankering als het THERMOSHIM plaatje worden standaard meegeleverd met de Scaldex SILLDEX.

1	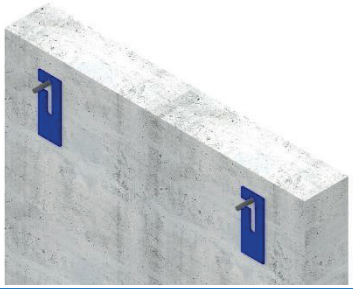	• Teken de verankeringspunten af op de draagstructuur en boor de gaten. • Plaats de ankers in de boorgaten. • Hang over elk anker een THERMOSHIM.
2	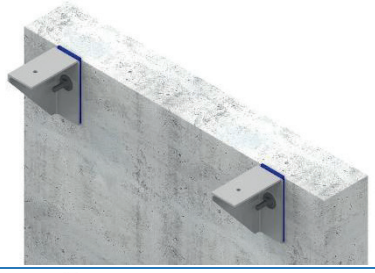	• Stel de Scaldex SILLDEX waterpas op de gewenste hoogte. • Draai de geplaatste ankers aan.
3	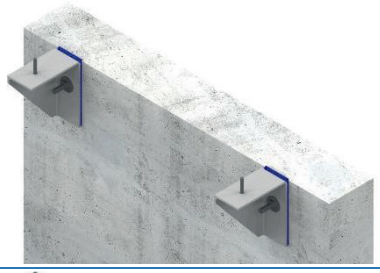	• Plaats de bevestigingsstift (niet meegeleverd) in de daarvoor voorziene uitsparingen (ϕ10mm).
4	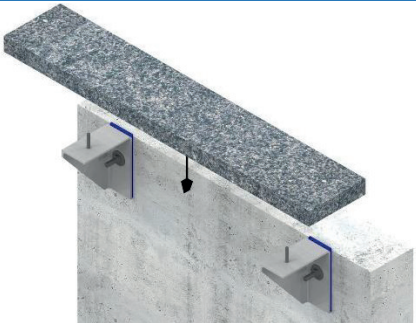	• Positioneren en verbinden van de dorpel met de Scaldex SILLDEX.

Info technische dienst
052/42.54.05